

NwPbx Cloud – Centralino telefonico in Cloud

Operazioni base telefono fisso

Proponiamo qui di seguito una guida sull'utilizzo delle funzionalità base dei vostri telefoni-IP.


Effettuare una chiamata esterna o contattare un altro interno del vostro centralino



Per effettuare una chiamata, digitare il codice dell'interno da contattare (es. 41) oppure il numero esterno (es. 3471234567) seguito dal tasto **#SEND**.

Qualora non digitiate #SEND, il telefono attenderà 4 secondi (per un'eventuale altra digitazione) prima di effettuare la chiamata.

Trasferire chiamate ad altro interno del centralino

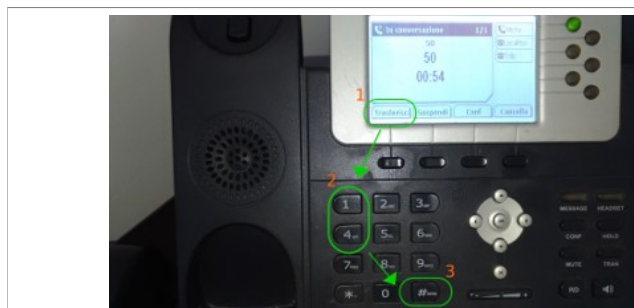


Per trasferire la chiamata ad un altro interno premere, durante la conversazione in corso, il tasto **Trasferisci** (che comparirà sul display durante la chiamata) + codice dell'interno a cui si vuole trasferire la chiamata (es. 41) + tasto **#SEND** (qualora non vogliate attendere 4 secondi).

Per terminare il trasferimento di chiamata:

Opz. 1 – agganciare per effettuare il trasferimento diretto

Opz. 2 – attendere che l'interno di destinazione risponda per avvisarlo del trasferimento della chiamata e poi riagganciare

Mettere in pausa/riprendere una conversazione

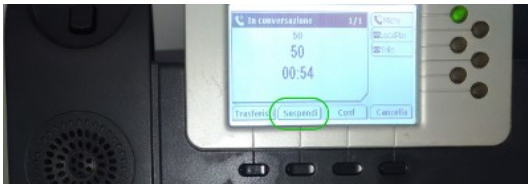

Per mettere in pausa (e riprendere) una conversazione è sufficiente premere il tasto corrispondente alla scritta **Sospendi** che apparirà sul display del vostro telefono durante la chiamata. Quando la conversazione viene messa in attesa, il chiamante sentirà un jingle musicale di attesa.

Per riprendere la chiamata seleziona **Riprendi**

Disabilitare il telefono alla ricezione delle chiamate (sia da altri interni che da numeri esterni)



Per disabilitare la ricezione delle chiamate sul proprio telefono fisso, digitare il tasto corrispondente alla dicitura **DND** presente sul display.

Quando il telefono è in modalità **DND attiva**, sul display comparirà in alto a destra la relativa sigla DND.


Per disabilitare il DND, premere nuovamente lo stesso tasto.

Prendere una chiamata diretta ad un altro interno (mentre quest'ultimo sta squillando)



Per "catturare" una chiamata in arrivo ad un altro interno del centralino digitare ** + numero dell'interno che sta squillando (es. 41) + **#SEND**

Regolare volume suoneria e volume conversazione

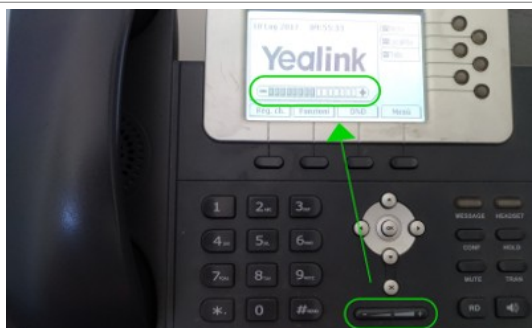

Per regolare il **volume della suoneria di una chiamata** in arrivo sul vostro telefono, è sufficiente utilizzare i tasti + e -.
Sul display comparirà una barra che segnerà il grado di volume della suoneria



Per regolare il **volume della conversazione**, è sufficiente utilizzare i tasti + e - mentre si è in conversazione.
Sul display comparirà una barra che segnerà il grado di volume della suoneria


Operazioni base cordless

Effettuare una chiamata esterna o contattare un altro interno del vostro centralino




Per effettuare una chiamata, digitare il codice dell'interno da contattare (es. 41) oppure il numero esterno (es. 3471234567) e cliccare sulla cornetta verde.

Mettere in pausa/riprendere una conversazione

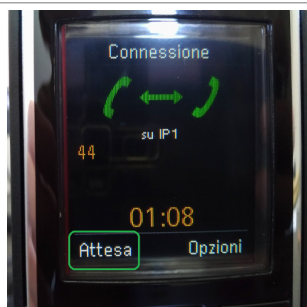

Per mettere in pausa una conversazione in corso, durante la conversazione in corso, il tasto appena sottostante alla scritta **Attesa**.

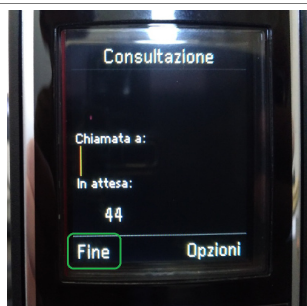

Sul display del cordless apparirà, in basso a sinistra, apparirà la scritta **FINE**: per riprendere la chiamata che è stata messa in attesa, basterà premere sul tasto sottostante la scritta.

Trasferire chiamate ad altro interno del centralino

	Per trasferire una chiamata ad un altro interno del centralino occorre prima mettere in pausa la conversazione corrente (con l'apposito tasto).
	Successivamente sul display compare la possibilità di effettuare una nuova chiamata. Per effettuarla, basta digitare il numero dell'interno a cui passare la chiamata (es. 41) ed attendere 3 secondi.
	Per terminare il trasferimento di chiamata: Opz. 1 – attendere la risposta dell'interno di destinazione e riagganciare Opz. 2 – riagganciare quando il telefono dell'interno di destinazione inizia a squillare Se non intendiamo più trasferire la chiamata, premere Fine